



www.magicscreed.com




取扱い説明書

弊社では、本機を末永くご愛用いただくために部品の供給、アフターサービス、その他のご連絡等すべて製造番号による管理を行っております。改良のため、止むを得ず仕様の変更をする場合もありますので、御用命の際は必ず形式及び製造番号をお知らせください。なお、本取扱い説明書、付属工具、付属部品は、本機と一緒に管理（移動）をしていただきますよう合わせてお願い申し上げます。



PARTS BOOK & OWNER'S MANUAL


HONDA

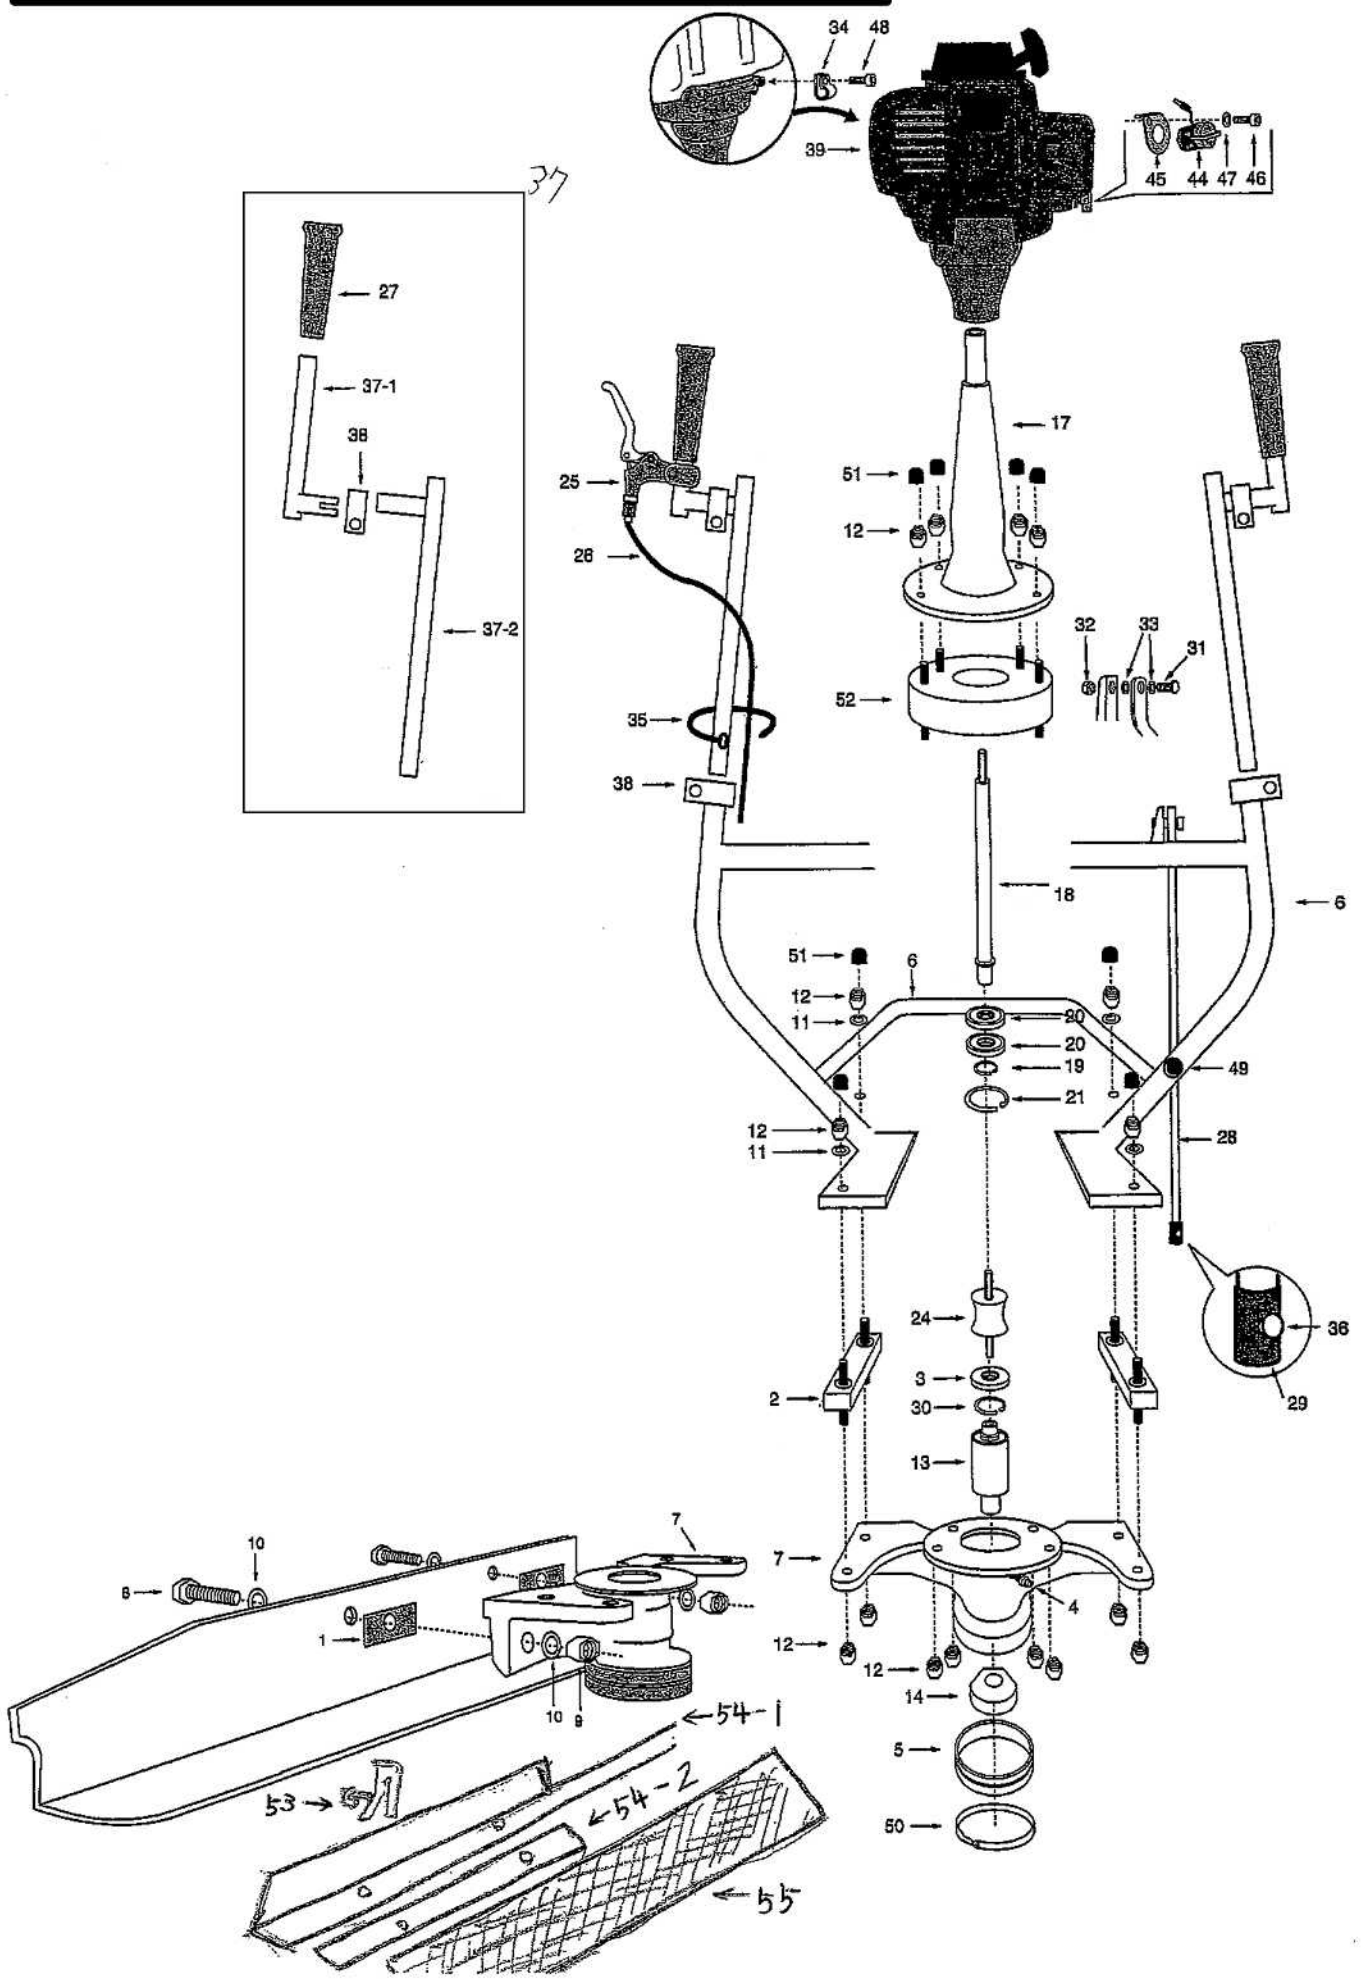

MAGIC SCREED パーツ HD7070

			MODEL HD 7070	
			QTY	
1	プラスチックスペーサー	PLASTIC SPACER	2	10002
2	バイブロマウント	VIBRO MOUNT	2	10003
3	シール	SEAL	1	10005
4	グリースニップル	GREASE FITTING	1	10008
5	ゴムカバー	RUBBER COVER	1	10009-2
6	ハンドル	HANDLES	1	50004
6	ハンドルホールドスタイル	HANDLE HOLD STYLE	1	10011-2
7	ハウジングウエイト	HOUSING WEIGHT	1	50003
8	ボルト 1/2	BOLT 1/2	2	10017
9	ナット 1/2	NUT 1/2	2	10018
10	ワッシャー 1/2	WASHER 1/2	4	10019
11	ワッシャー 8mm	WASHER 8MM	4	10023
12	ナット 8mm	NUT 8MM	16	10024
13	シャフトAssy	SHAFT ASSY	1	10026
14	カウンターウエイト	COUNTER WEIGHT	1	10027
15	エクストラバイブロマウント	XTRA VIBRO MOUNT		
17	ハウジングシャフト	HOUSING SHAFT	1	50001
18	ドライブシャフト	DRIVE SHAFT	1	20003-5050
19	ケアークリップ 13mm	CIRCLIP 13MM	1	20004
20	ベアリング	BEARING	2	20005
21	ケアークリップ 21mm	CIRCLIP 29MM	1	20006
24	ドライブアクセル	DRIVE AXLE	1	20009
25	アクセルレバー	THROTTLE CONTROL	1	20010
26	アクセルワイヤー	THROTTLE CABLE	1	20011-L
27	グリップ	GRIP	2	20012
28	スタンド	STAND	1	20013-1
29	スタンドゴム	STAND RUBBER	1	20014
30	ケアークリップ 1 1/2	CIRCLIP 1 1/2	1	20016
31	ボルト 1/4	BOLT 1/4	1	20017
32	ナット 1/4	NUT 1/4	1	20018
33	ナイロンスタンド 6mm	6MM NYLON FOR STAND	2	20023
34	ワイヤークリップ	THPOTTEL CABLE CLIP	1	20024
35	結束バンド	TIE RAP	1	20026
36	スタンドゴム 1/8	POP 1/8 FOR STAND RUBBER	1	20027
37	ハンドルスリッパセクション	ADJ, HDL, ON SECTION		OLD STYLE ■
37-1	ハンドルグリップセクション	ADJ, HDL, GLIP SECTION	2	20032-2
37-2	ハンドルロングセクション	ADJ, HDL, LONG SECTION	2	20032-3
37-3	セクションハンドル	TOP SECTION HANDLES		
38	ハンドルクリップ	CLIP FOR HANDLES	4	20033
39	ホンダエンジン GX35	HONDA ENG, GX35 TSM3	1	50000
44	ホンダ ON/OFFスイッチ	ON OFF SWITCH HONDA	1	40005
45	ホンダ スイッチブラケット	SWITCH BRACKET HONDA	1	40006
46	ボルト 40006	BOLT FOR 40006	1	40007
47	ロック 40008	LOCK FOR 40008	1	40008
48	ホンダ ボルト20024	BOLT FOR 20024 HONDA	1	40010
49	スタンドバンパー	STAND BUMPER	1	20035
50	タイラップ	TIE RAP	1	20040
51	キャップ 50002	CAP FOR 50002	8	50005
52	アンチバイブレーションシール	ANTI VIBRATION SEAL	1	50002
53-1	特殊クリップ A			
53-2	特殊クリップ B			
54-1	アルミフレーム A		1	
54-2	アルミフレーム A-1		2	
54-3	アルミフレーム B		1	
54-4	アルミフレーム B-1		2	
54-5	アルミフレーム C		1	
54-6	アルミフレーム C-1		2	
55	ゴムシート A		1	
55-1	ゴムシート B		1	
55-2	ゴムシート C		1	


マジックスクリード組立方法①

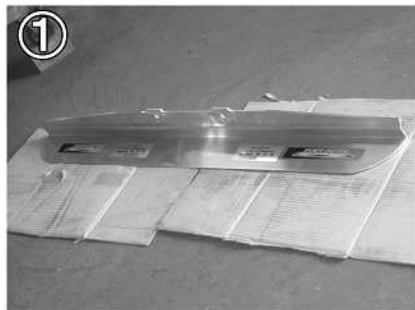


スクリード本体を作業のしやすい
平らな場所においてください。



※オプションのゴムシートの取り付け
ゴムシートを左右均等にスクリードの
上においてください。

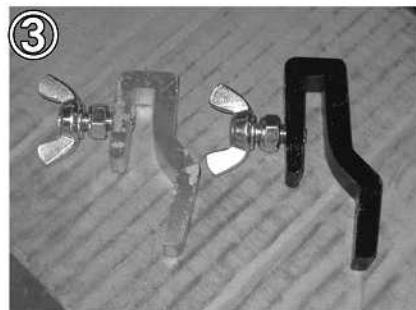

特殊クリップ A (右)
特殊クリップ B (左)

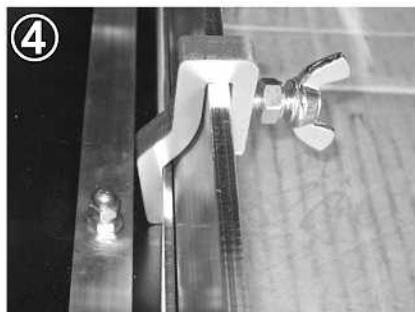


アルミフレームをはさんで
スクリード本体に固定してください。




ゴムシートを装着した所




本体 (振動部) の取付

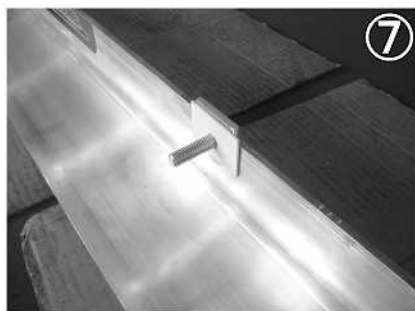


プラスチックスペーサーをエンジン本体と
スクリード本体の間に入れてネジで
しっかり固定してください。

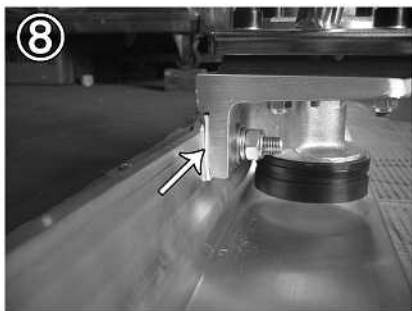

スクリードの矢印部分と振動部を必ず
隙間なく
固定してください。

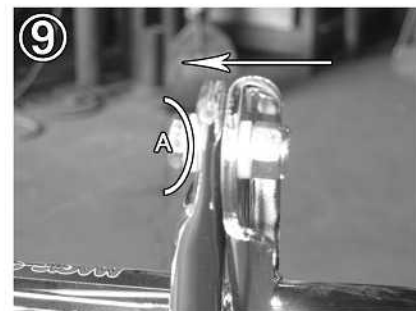

スタンドの凹んでる方 (A) を外向きにな
るように合わせてからボルトを矢印の
方向に挿して固定してください。

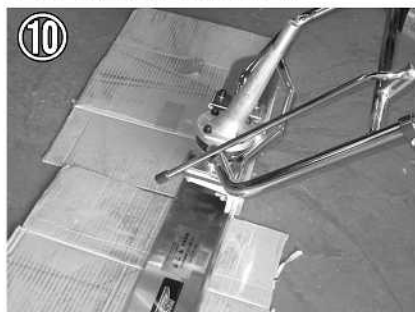

スタンドの取り付け完成図



ハンドル部品の取付



ハンドルの結合部を
付属のレンチで固定してください。




各部を作業しやすい高さに設定して
しっかりと固定してください。




ハンドルグリップセレクションを任意の
角度に調整してください。

マジックスクリード組立方法②

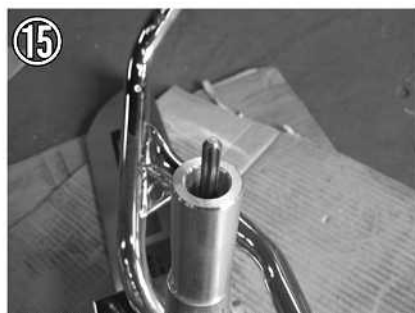

⑮ エンジン部はシャフトにスプラインがありますので、確実にスプラインに入っていることを確認してください。

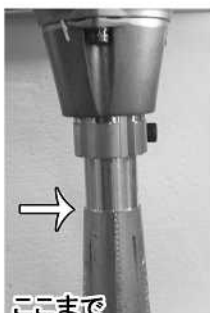

ここまで
しっかり入れる



しっかりと
入っている状態



⑯ 付属のレンチで固定してください。




⑰ Aの部分のネジを緩めてから
アクセルワイヤーの先端をCのミゾに
拡大図のようにはめ込んでください。



⑱ アクセルワイヤーレバーのミゾに
沿って拡大図のようにワイヤーを
装着してください。



⑲で緩めたAの止め具を
締めて、Aと互い違いになる
ようにBの止め具を締めて
ください。

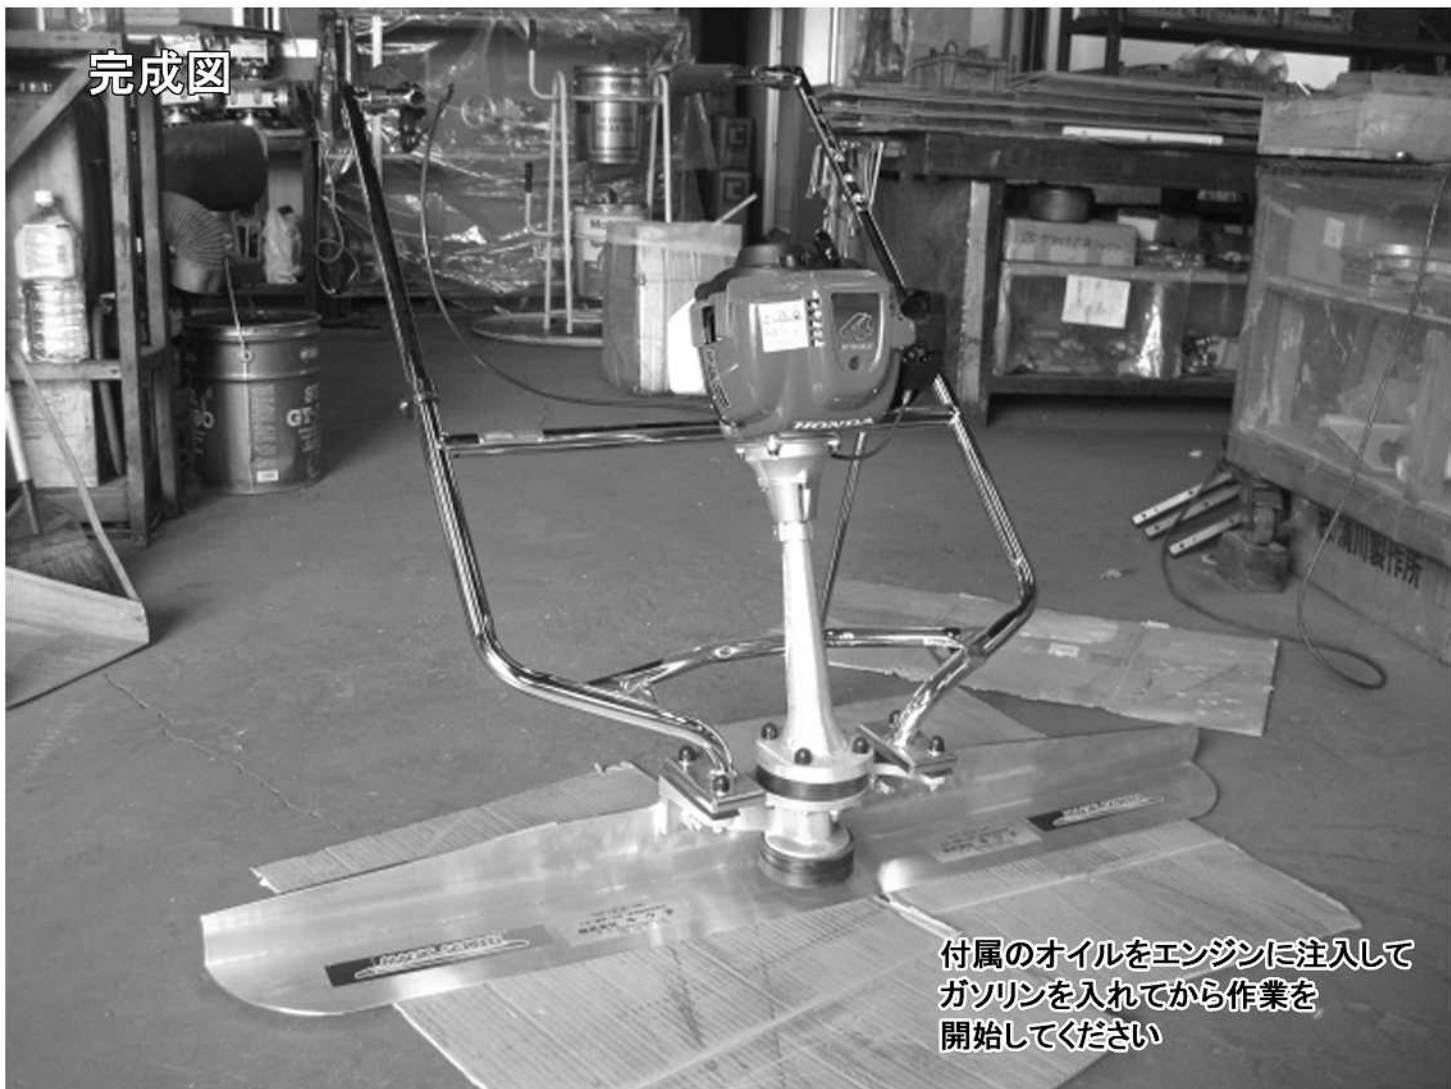

完成図

付属のオイルをエンジンに注入して
ガソリンを入れてから作業を
開始してください

故障箇所の発見とその直し方

機械の状態	原 因	手入れ方法
エンジンが始動しない	①ガソリンが入っていない ②ガソリン以外の燃料が入っている ③ガソリンコックが閉まっている ④点火しない ⑤エンジンの焼付	① } ガソリンを入れる ② } ③ガソリンコックを開ける ④点火プラグの清掃または取替え（それでも点火しない場合は専門工場に依頼） ⑤専門工場に依頼
エンジンが始動しにくい	①ガソリン通路にゴミが詰まっている ②ガソリンがスムーズに通らなくなっている	①ガソリンを抜いて掃除する ②チョークのツマミを ON に移して一度始動する（始動3～6の項参照）
エンジンが始動しても馬力が出にくい	①メインノズルを開き又は閉じ過ぎ	①メインノズルは納入時調整してありますが、振動その他による狂いが生じた場合のみ調整する。通常完全に締め切って1回転戻すのが適当です。
エンジンが正常に動いても振動が弱い	①エンジンの接合部の不良	①組立手順の写真⑮を参考に正しく接続してください。
スロットルを減速にしてもスクリーンが振動する	①エンジンのスロー調整が出来ていない	①エンジンに付いてるスロー調整ネジをドライバーにて調整する（注意） この部分はかなり難しい調整なりで納入時当社サービスマンによく説明を求めてください。



警告

安全上のご注意

- 火災・怪我等の事故を未然に防ぐため、ご使用前に『取扱い説明書』と『安全上のご注意』をすべてお読みになってから、正しく使用してください。
- 注意事項を無視して誤った取扱いをした場合、使用者に危険が及ぶ可能性があります。安全に効率よく作業を行ってもらうために必ず守ってください。

- ①作業場は、いつも整頓された状態を保ってください。
 - ☆散らかった場所や障害物のある作業場は、思わぬ事故の原因となりますので、十分に注意を払ってから作業を進めてください。
 - ☆コンクリートの床の段差や床から突き出した鉄筋など、必ず作業前に危険箇所のチェックを行い、慎重に進めてください。
- ②作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ☆作業場は常に明るくして、屋内、トンネル、などの換気の悪い場所では使用しないでください。

エンジンの排気ガスには、人体に有害な一酸化炭素などが含まれており危険です。
止むを得ない場合は、排気ガスの室外放出など十分な換気に心掛けて作業を行ってください。

- ☆可燃性の液体やガスのある場所での使用はしないでください。
- ③作業前には、必ず整備・点検が正常に作動するかどうか確認してから始動させてください。
 - ☆ネジの緩みや油漏れ等の点検をして、安全装置が正常に作動するかどうか確認してから始動させてください。
- ④使用者以外が作業場に入ったり、むやみに機械に触れないようにしてください。
 - ☆本機の半径 10m 以内に他の作業員がいないことを確認してから始動させ、作業を行ってください。
 - ☆エンジン始動時には、スクリーン部の上に足を乗せたり絶対にしないでください。
- ⑤使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ☆乾燥した場所で、子供の手の届かない場所（鍵の付いた保管場所）に保管してください。
- ⑥無理な使用はしないでください。
 - ☆安全に効率よく作業するためには、本機的能力に合った速さで作業してください。
 - 指定された用途以外には、使用しないでください。
- ⑦きちんとした服装で作業してください。
 - ☆だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
 - ☆長い髪は、束ねたり帽子を被るなどして作業しやすい格好を心掛けてください。
 - ☆作業中はゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお願いします。



警告

- ⑧無理な姿勢での作業はしないでください。
 - ☆常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
 - ☆エンジンの始動中には、絶対にハンドルから手を離さないでください。手を離す時にはエンジンのスイッチを切ってから離してください。
- ⑨機械の点検・手入れ等は、まめに行ってください。
 - ☆安全に効率よく作業して頂くために、使用後は機械に付いたドロやコンクリートをよく荒い落としておいてください。
 - ☆注油や付属品の交換は、取扱い説明書の市字に従って行ってください。
 - ☆定期的に点検し、破損している場合は販売店及び弊社まで修理を依頼してください。
- ⑩不意な始動はしないでください。
 - ☆エンジンの始動は、必ず2人で行い、1人がハンドルをしっかりと握って、エンジンを掛けてください。
 - ☆スロットルレバーは絞っておいてください。(事故の原因になります)
- ⑪油断しないで十分に注意して作業を行ってください。
 - ☆本機を使用する場合は、取扱い方法、作業の仕方、周りの状況など、十分に注意して慎重に作業してください。
 - ☆飲酒や睡眠不足などの相応しくない状態や、疲れていたりする時は、使用しないでください。
- ⑫破損した部品は、必ず交換・修理してから使用してください。
 - ☆破損したカバー、その他の部品交換や修理は、取扱い説明書に従ってください。
 - 取扱い説明書に指示されていない場合は販売店及び弊社に修理を依頼してください。
 - ☆本機が故障した場合は、販売店及び弊社に修理を依頼してください。
 - ☆セフティ・スイッチが作動しない機体は、絶対に使用しないでください。
- ⑬本機の修理は、専門の技術のある販売店及び弊社にお任せください。
 - ☆修理は、必ず販売店及び弊社までお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと十分な性能を発揮しないだけでなく、事故や怪我の原因となります。
 - ☆本機の改造は、絶対にしないでください。

株式会社キクチ

〒30-0022 埼玉県草加市瀬崎町 631 番地
TEL 048-922-5457 FAX 048-927-6505