

バイブロストライク


振動振り子の調整

トリガー式のエンジンによりエンジン回転数によって振動を調整できますが振動をこの振り子で強くしたり弱くしたりできます。

工場出荷時は堅いコンクリートと柔らかいコンクリートの中間に設定しています。

それぞれ堅い・柔らかいコンクリート専用に調整する場合は振り子を堅いコンクリートは (+) へ、柔らかいコンクリートは (-) へ動かしてください。

1/4" スクリュー

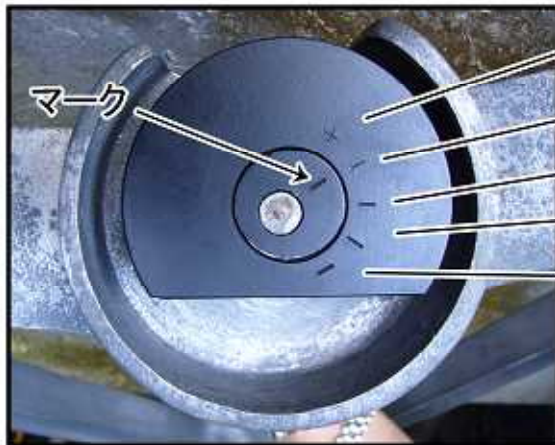

7" +スランプ

5" ~ 8" スランプ (工場出荷時設定)

3" ~ 6" スランプ

2" ~ 4" スランプ

1" ~ 2" 以下のスランプ

これらが一般的
コンクリート



- ① 1/4" レンチでスクリューを緩める。
- ② 中心部分を指で押さえながら外側部分を指で動かし、振り子の設定をする。
- ③ 外側の部分を所定の位置に戻し、1/4" レンチで締め付ける

